
**Turbo**
916455-5001Y y 916455-5002Y
**Aplicación**
Mercedes OM471 12.8L

Garrett
ADVANCING MOTION


## Instrucciones para la instalación del sensor de velocidad original en los turbos 916455-5001Y y 916455-5002Y

### PASO 1

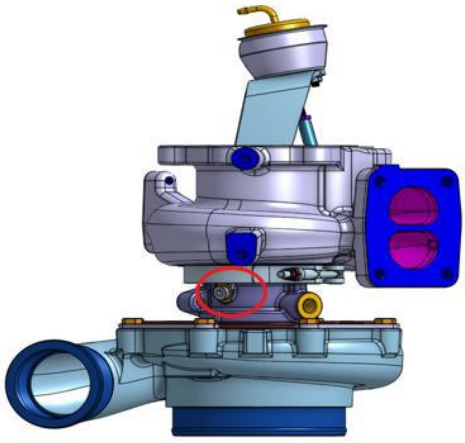


Sacar el turbo Garrett de la caja que viene sin sensor de velocidad

### PASO 2

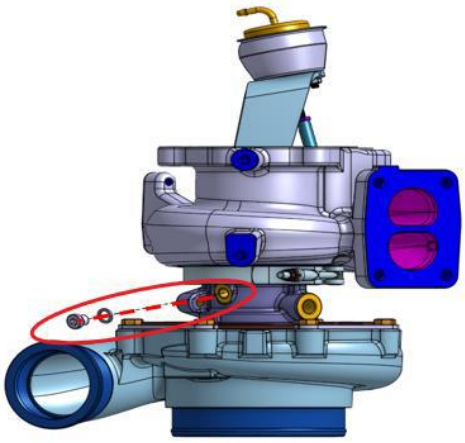

Quitar el sensor de velocidad del turbo viejo como se indica

### PASO 3

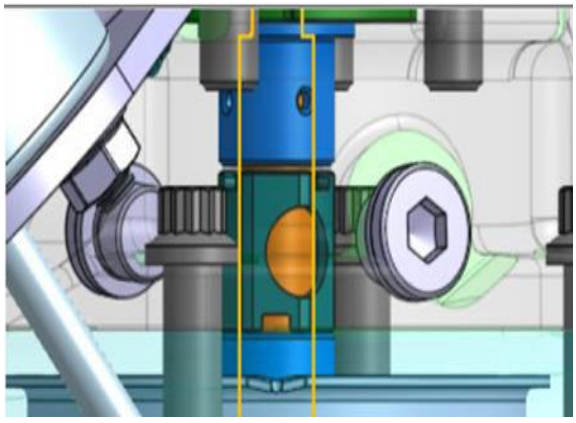


*Una vez retirado el tapón del alojamiento de cojinetes del turbo **Garrett**, verifique si el orificio espaciador del cojinete está alineado con el orificio del alojamiento de cojinetes.*

**El espaciador del cojinete tiene rotación libre. El sensor de velocidad debe estar alineado con el orificio del espaciador.**



**Las imágenes muestran que el orificio espaciador del cojinete no está alineado con el orificio de la carcasa central.**

Para alinear el orificio del espaciador del cojinete con el orificio del alojamiento de cojinetes, utilice una herramienta adecuada que encaje en el orificio y gire suavemente el espaciador hasta que esté perfectamente alineado.

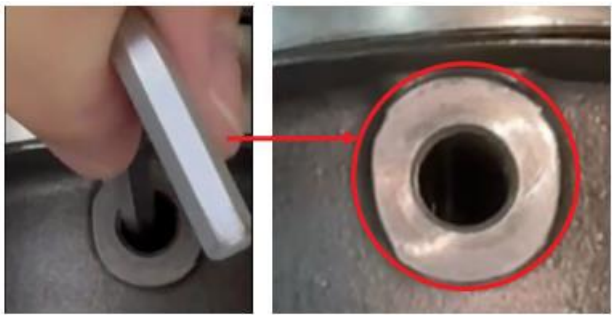

**Las imágenes muestran el orificio espaciador del cojinete alineado con el orificio del alojamiento de cojinetes.**

## PASO 4

Una vez que el espaciador del cojinete esté perfectamente alineado, se puede instalar el sensor de velocidad OE original.



# La correcta instalación del sensor de velocidad es fundamental.